



官网二维码

SGM系列二位三通卫生级手动隔膜阀

## 使用说明书

20230415版

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路 3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼 8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098



SGME-20LK-10-ws

**上海北四特自动化科技有限公司**

## 一、产品特点


- 01、通径范围:DN15~65, 公称压力:PN10bar
- 02、适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 03、产品内外表面抛光处理, 外观精美
- 04、无流向限制, 可双向流通
- 05、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、可任意角度安装, 为方便操作, 建议水平安装

## 二、常用阀体材料、隔膜材料适用介质温度范围表

隔膜材料 阀体材料	三元乙丙橡胶 (代号:E)	硅橡胶 (代号:G)	合成氟塑料 (代号:P)	氟橡胶 (代号:V)
不锈钢	IIc:-39~120℃*	IIc:-39~120℃	IIIb:-40~150℃	IIIc:-9~150℃

注:\*代表常规适用介质温度, 由于氟橡胶有毒, 不可用于食品级, 需在用户指定的情况下使用。

## 三、结构图

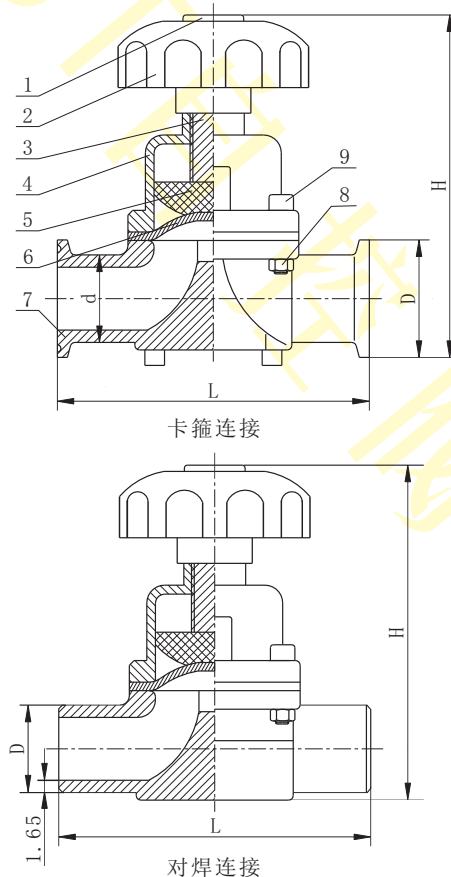

## 四、零部件材料表

类别		SGM◇-□B-ws		SGM◇-□R-ws		SGM◇-□L-ws	
序号	零部件名称	材料					
1	盖帽	SS304		SS304		SS304	
2	手轮	塑料		塑料		塑料	
3	阀杆	SS304		SS316		SS316L	
4	阀盖	CF8		CF8M		CF3M	
5	阀芯	SS304		SS316		SS316L	
6	隔膜	EPDM		EPDM		EPDM	
7	阀体	CF8		CF8M		CF3M	
8	螺母	SS304		SS304		SS304	
9	螺栓	SS304		SS304		SS304	

注:1、隔膜材料常规为三元乙丙橡胶, 也可按用户要求定制硅橡胶、合成氟塑料、氟橡胶。

2、◇---隔膜材料, □---公称通径。

## 五、外形尺寸(PN10bar)

单位:mm

尺寸 通径	卡箍连接				对焊连接		
	D	d	L	H	D	L	H
DN15	50.5	12.7	108	129	12.7	108	123
DN20	50.5	19.1	118	129	19.1	118	128
DN25	50.5	25.4	127	148	25.4	127	140
DN32	50.5	31.8	146	186	31.8	146	180
DN40	50.5	38.1	159	186	38.1	159	180
DN50	64.0	50.8	191	222	50.8	191	216
DN65	77.5	63.5	216	267	63.5	216	260

注:连接方式常规为卡箍连接, 也可按用户要求定制焊接、螺纹等连接方式。

## 六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。